

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплекточной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Технические данные

Габаритные размеры:

Ширина:850 Вес: 105 кг

Глубина:850

Высота: 2200

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.


Срок эксплуатации изделия – 7 лет; срок гарантии – 1 год.

Комплектовщик-



ПАСПОРТ Шкаф угловой «Глэдис» М21 «Шкаф угловой» ТО-13067023-2015

Наименование	Индекс позиции
Шкаф угловой «Глэдис» М21 «Шкаф угловой»	02-04-04 Цвет:

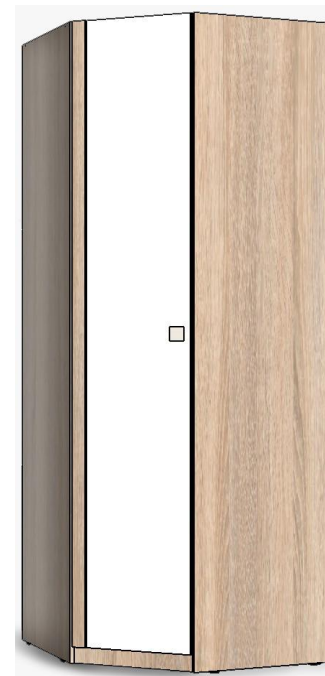

произведено

Россия

ООО «РИННЭР»

Удмуртская республика

г. Ижевск ул. Пойма 91/5

E-Mail: Rinner@list.ru

WWW.Rinner.ru

т/ф (3412) 50-92-44, 517-223; 517-222

Рис. 1

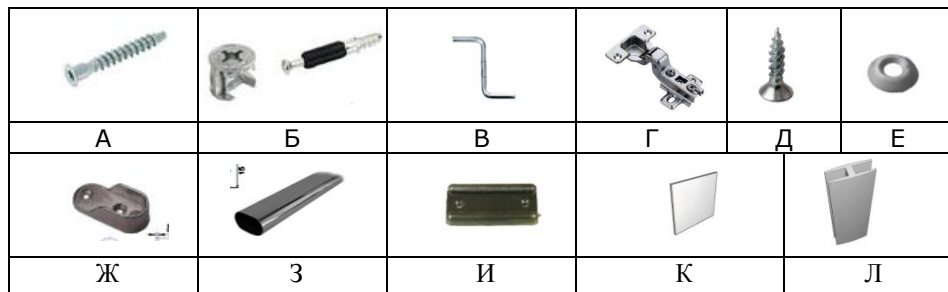
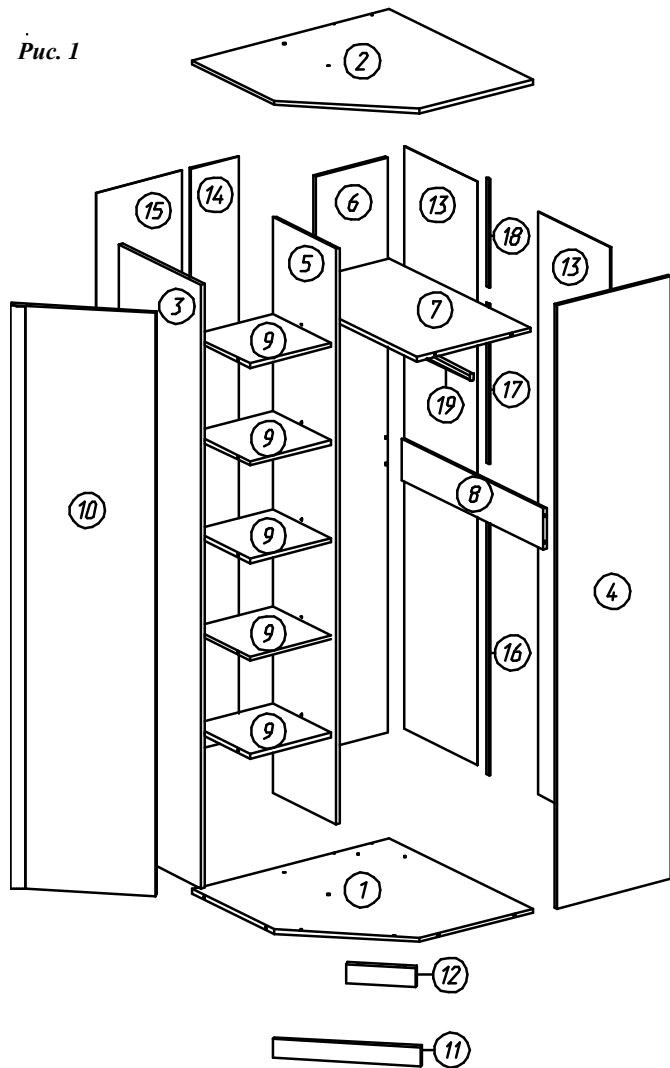


Схема сборки «М21 Угловой шкаф»

1. На детали (3, 4, 12) закрепить подпятники (И) саморезами 3,5х16 (Д);
2. Установить эксцентриковые стяжки (Б) см. рис.№2, на детали (1; 2; 3; 4; 7; 8);
3. Закрепить штангодержатели (Ж) саморезами 3,5х16 (Д) на детали (6; 4);
4. Закрепить крышу (2) к задней стенке (6) евровинтами (А);
5. Закрепить полку большую (7) и ребро жесткости (8) к задней стенке (6) евровинтами (А);
6. Закрепить дно (1) к задней стенке (6) евровинтами (А);
7. Боковину внутреннюю (5) закрепить евровинтами (А) к дну (1), крыше (2) и полке большой (7);
8. Полки (9) закрепить евровинтами (А) к боковине внутренней (5);
9. Боковину левую (3) соединить с полками (9), дном (1) и крышей (2), стянуть стяжками эксцентриковыми (Б) см. рис.№2;
10. Боковину правую (4) соединить с дном (1) и крышей (2), большой полкой (7) и ребром жесткости (8), стянуть стяжками эксцентриковыми (Б) см. рис.№2;

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ

№	Наименование	размеры	К-во
1	Дно	830x830x16	1
2	Крыша	830x830x16	1
3	Боковина левая	2200x475x16	1
4	Боковина правая	2200x475x16	1
5	Боковина внутренняя	2098x370x16	1
6	Задняя стенка	2098x300x16	1
7	Полка большая	475x814x16	1
8	Ребро жесткости	150x814x16	1
9	Полка	339x340x16	5
10	Фасад	500x2126x16	1
11	Цоколь лицевой	70x507x16	1
12	Цоколь	70x240x16	1
13	Задняя стенка ДВП	2130x420x16	2
14	Задняя стенка ДВП	2130x210x16	1
15	Задняя стенка ДВП	2130x360x16	1
16.17.18	Стык. Планка ДВП	890; 680; 360	1
19	Штанга овальная	808мм	1

11. Установить крестовины петель (Г) на боковину левую (3), или правую (4), в зависимости от открывания фасада влево, или вправо. Закрепить саморезами 3,5х16 (Д);
12. Установить чаши петель на фасад (10), закрепить саморезами 3,5х16 (Д);
13. Установить ручку на фасад (10), закрепить винтами;
14. Закрепить задние стенки ДВП (13; 14; 15) саморезами 3,5х16 (Д). на стыке между деталями (14; 15) с саморезами 3,5х16 использовать шайбы мебельные (Е). На стыке между деталями (13;13) использовать стыковочн. планку (Л);
15. Регулировку фасада производить после установки изделия на место.

Рис. 2

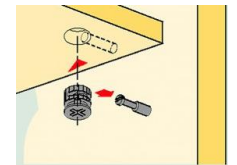


Рис. 3



Спецификация крепежа и фурнитуры		
	Наименование	Кол-во
А	Евровинт 7х50	22 шт
Б	Стяжка Эксцентриковая 15х13	22 комп.
В	Ключ шестигранник S 4 мм	1 шт
Г	Петля 4-х шарн. угл. 135* ALBA, BZ	4 шт
Д	Саморез 3,5х16	100 шт
Е	Шайба мебельная	10 шт
Ж	Штангодержатель овал	2 шт
З	Штанга овальная хром 808 мм	1 шт
И	Ручка хром матовый UU7408	1 шт
К	Планка стыковочн. Белая L-1560 мм	3 шт
Л	Подпятник пластмассовый	6 шт

- Необходимый инструмент для сборки:**
- Отвертка крестовая
 - Рулетка
 - Отвертка плоская